POWEROLOGY

SPIDER

روبوت ذكي لتنظيف النوافذ

نوافذ لامعة، بتنظيف تلقائي دون عناء



4000 Pa	<65 dB	200 mL	500 mAh
أقصى شفط	ضوضاء منخفضة	خزان الماء	بطارية احتياطية

دليل سريع · SKU: PWW53DWH · AR · الموديل: PWW53D

السلامة أولاً.

تحذير: اقرأ هذه النقاط قبل استخدام الروبوت.

لمنع السقوط

- اربط حبل الأمان دائماً قبل البدء.
- أبقِه موصولاً بالكهرباء أثناء العمل؛ البطارية احتياطية فقط.

ابقَ قريباً

- راقبه أثناء العمل.
- أبعد الأشخاص والحيوانات والأغراض الثمينة من تحته.

الكهرباء والماء

- استخدم المحوّل المرفق فقط. لا تلمس القابس بيدين مبللتين.
- لا تضعه في الماء أبداً. ماء أو منظّف زجاج فقط، بدون صابون.

الأطفال والمكان

- ليس للأطفال دون 8 سنوات؛ أبعد الأطفال.
- للاستخدام المنزلي والداخلي، بين 0°C و40°C.

أي زجاج

افعل

- ✓ زجاج من 50 × 50 cm إلى 3.5 × 2 m
- ✓ زجاج أسمك من 5 mm
- ✓ زجاج بلا إطار أو بإطار أعلى من 5 mm
- ✓ أكثر من 10 cm عن الحواجز أو الأثاث

تجنّب

- ✗ زجاج منحنٍ أو غير منتظم
- ✗ زجاج مصنفر أو مُصفّح أو محفور
- ✗ ملصقات أو نتوءات أو شقوق
- ✗ زجاج فيه فراغات

جهّزه للعمل.

1

بلّل القماشة


انقع القماشة في الماء ثم اعصرها باليد قدر الإمكان.



2

ركّب القماشة


اضبط مكانها واضغطها مستوية على اللوح أسفل الروبوت.

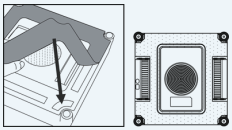

3

املأ خزان الماء


املأ الفتحتين بالزجاجة: ماء أو منظّف زجاج، بدون صابون.

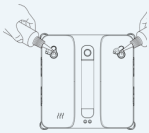

4

وصّل المحوّل


صِل سلك المحوّل بسلك الروبوت ثم صِله بالكهرباء.

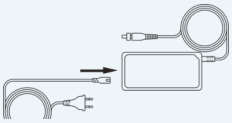

5

اربط حبل الأمان


اشبك الحبل بالروبوت واربط طرفه الآخر بنقطة ثابتة في الغرفة.

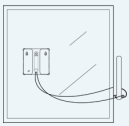


6

الزجاج من الخارج

أغلق النافذة على الحبل مع ترك فتحة أعرض قليلاً من الحبل.



نظّف الزجاج.

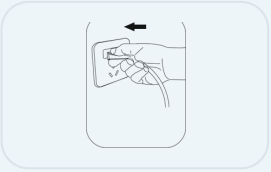

1

وصّل الكهرباء

صِل المحوّل بالكهرباء. يبقى الضوء الأزرق مضاءً.



2

شغّل المروحة

اضغط زر التشغيل ضغطة قصيرة. يومض الضوء الأزرق وتعمل المروحة.

3

ضعه على الزجاج

أمسكه على الزجاج على بُعد 10 cm من الإطار حتى يثبت الضوء الأزرق.

4

ابدأ التنظيف

اضغط زر التشغيل مرة أخرى. ينظّف بوضع N+Z.



5

انزعه

يُصدر صوتاً عند الانتهاء. أمسك المقبض واضغط زر التشغيل 3-5 ثوانٍ ثم انزعه.



6

افصل الكهرباء

افصل المحوّل من المقبس.

أزرار جهاز التحكم.



الزر	وظيفته
وسط الدائرة	تشغيل / إيقاف التنظيف مؤقتاً
أسهم الدائرة	تحريكه يدوياً
أعلى اليسار	تنظيف موضعي
أعلى اليمين	تنظيف الحواف
تحت الدائرة، يسار	رش تلقائي
تحت الدائرة، يمين	رش مرة واحدة
الزر الأوسط	تنظيف العجلات
Z	الزجاج الأفقي
Z/N	الزجاج العمودي

الأضواء والحلول

⚠ الضوء الأزرق يومض
السبب: غير ملتصق بالزجاج
الحل: أمسكه مستوياً على زجاج نظيف وأملس.

⚠ ضوء أحمر وامض + إنذار
السبب: لا كهرباء في المحوّل
الحل: أعد الكهرباء ثم اضغط تشغيل / إيقاف مؤقت.

⚠ الضوء الأحمر ثابت
السبب: مشكلة في مستشعر السقوط
الحل: تأكد أن الفرش والقماشة لا تغطيه.

⚠ الروبوت ينزلق
السبب: غبار على العجلات أو القماشة
الحل: نظّف العجلات والقماشة.

✉ الضوء الأزرق ثابت = كل شيء سليم. للمزيد: دليل المستخدم الكامل أو hey@powerology.me.

تطبيق Smart Life.

ثبّت Smart Life
امسح هذا الرمز وثبّت التطبيق وأنشئ حساباً.

اربط الروبوت
وصّل الكهرباء. اضغط تشغيل / إيقاف مؤقت في جهاز التحكم 3 مرات حتى يُصدر صوتاً.

أضفه
في التطبيق اضغط Add Device ثم Done.

العناية

اغسل القماشة
انقعها في ماء بحرارة 20°C تقريباً لمدة دقيقتين واغسلها باليد واتركها تجف تماماً.

نظّف العجلات
شغّله واضغط زر العجلات وامسح العجلات وهي تدور ثم اضغطه مجدداً.

التخلص من المنتج

لا تضعه مع النفايات المنزلية: سلّمه إلى نقطة إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية.

POWEROLOGY

تحتاج مزيداً من المساعدة؟

الضمان

24 شهراً
عند الشراء من موقع Powerology أو متجرها

12 شهراً
عند الشراء من البائعين المعتمدين

1. ادخل إلى powerology.me/warranty خلال 48 ساعة من الشراء.
2. املأ بياناتك وارفع صورة للمنتج.
3. تصلك رسالة تأكيد بالبريد لضمان 24 شهراً.

تواصل معنا

البريد الإلكتروني	hey@powerology.me
الموقع	powerology.me
إنستغرام	powerology_official
فيسبوك	powerology.ME

الموديل: PWW53D · تصميم وإنتاج Teqtronix International Inc. جميع الحقوق محفوظة. · صنع في الصين